

# バタフライバルブ


BV-20A BV-25A BV-32A BV-40A  
 BV-50A BV-65A BV-80A BV-100A  
 BVF-100A BVF-150A




●特長

ガスおよびエアの流量制御用の指示付手動バタフライバルブである。

●外形図


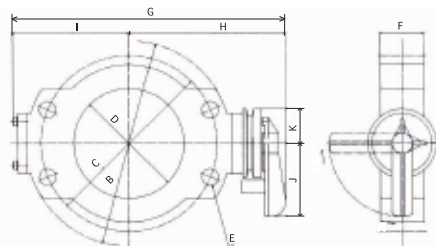


BVF-100A~BVF150A

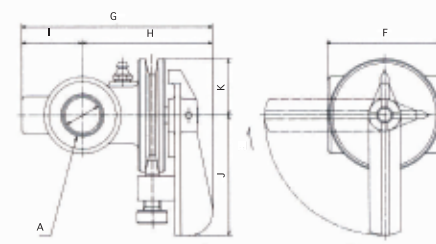

BV-20A~BV100A

●データ

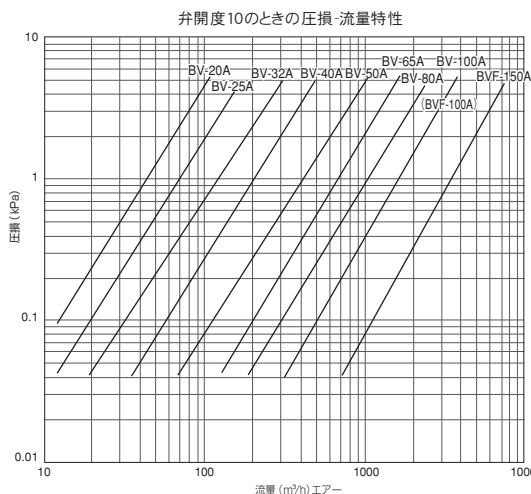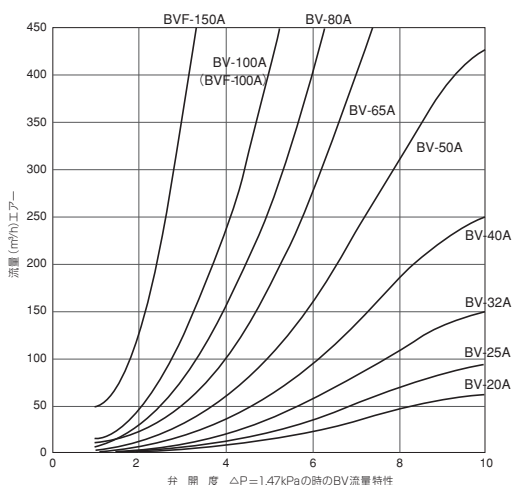

●仕様

機種	BV-20A	BV-25A	BV-32A	BV-40A	BV-50A	BV-65A	BV-80A	BV-100A	BVF-100A	BVF-150A
B呼称	¾B	1B	1¼B	1½B	2B	2½B	3B	4B	4B	6B
接続フランジ									100A10K	150A10K
A	Rc¾	Rc1	Rc1¼	Rc1½	Rc2	Rc2½	Rc3	Rc4		
B									φ210	φ280
C									φ175	φ240
D	φ22	φ26	φ32	φ40	φ50	φ65	φ80	φ100	φ100	φ150
E									φ19	φ23
F	72	72	80	80	98	98	98	150	60	60
G	119	127	133	142	155	152	198	240	303	373
H	81	87	90	95	103	84	122	152	180	215
I	38	40	43	47	52	68	76	88	123	158
J	75	75	75	75	75	75	75	100	100	100
K	35	35	35	35	35	35	35	47	47	47

**NARITA** グループ会社概要 Outline of NARITA Group Companies

□株式会社成田製作所

本社 〒613-0035 京都府久世郡久御山町下津屋富城91  
 TEL:0774-43-5811 FAX:0774-44-1103

ホームページ <http://www.narita-mfg.co.jp/>  
 メールアドレス [narita-info@narita-mfg.co.jp](mailto:narita-info@narita-mfg.co.jp)

□株式会社ナリタテクノ

本社 〒489-0063 愛知県瀬戸市上陣屋町20番地 TEL:0561-21-1111 FAX:0561-21-1112  
 東京営業所 〒167-0042 東京都杉並区西荻北4-4-2 セイスト西荻103 TEL:03-5303-1851 FAX:03-5303-1852  
 ホームページ <http://www.naritatechno.co.jp/>  
 メールアドレス [info@naritatechno.co.jp](mailto:info@naritatechno.co.jp)

□株式会社成田製陶所

山口工場 〒489-8680 愛知県瀬戸市大坂町333 TEL:0561-82-6138 FAX:0561-84-9677  
 本社 〒489-8680 愛知県瀬戸市道泉町70 TEL:0561-82-9172 FAX:0561-82-9319  
 ホームページ <http://www.naritaseitosh.co.jp/>  
 メールアドレス [webmaster@naritaseitosh.co.jp](mailto:webmaster@naritaseitosh.co.jp)